

材料更新マニュアル

最初に、インストールしている積算のバージョンを確認します。




デスクトップに置かれたアイコンに書かれているバージョンを確認します。

ココではバージョン V11.1S です

インストールを開始します。

- 1 確認したバージョンに合った 材料更新プログラム をクリックし、EXEを実行します。




※セキュリティなどで実行できない場合は、一旦デスクトップ等に保存をし、ダブルクリックで実行してください。


- 2 このメッセージがでたら [はい] をクリックします。




- 3 [次へ] をクリックします。

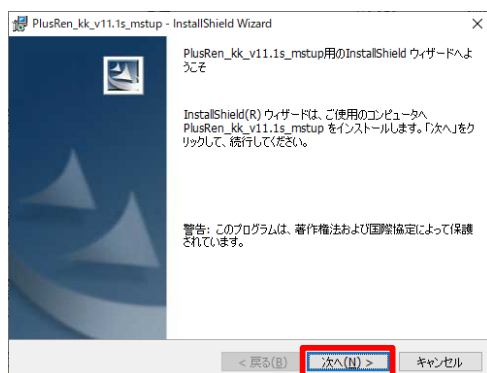

- 4 [使用許諾契約の条項に同意します] にチェックをし、[次へ] をクリックします。

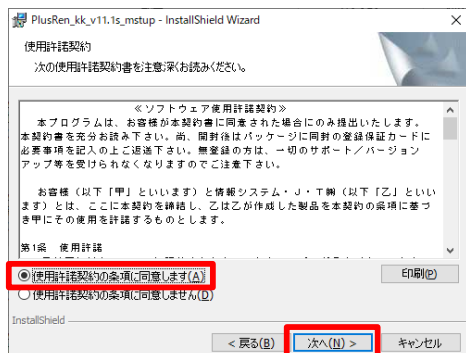


5

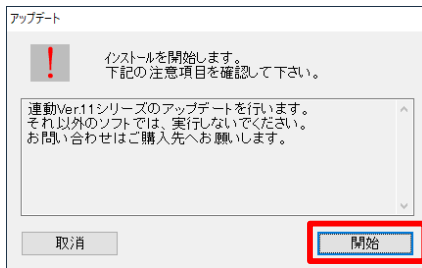

〔開始〕 をクリックします。


6

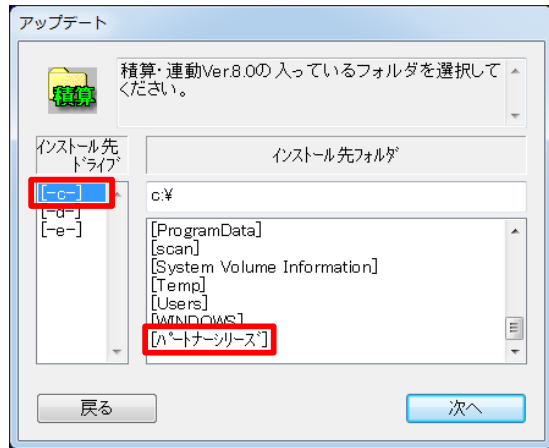

〔-c-〕 → 〔パートナーシリーズ〕 とクリックします。


※インストール先をDドライブに設定している場合は、〔-d-〕 をクリックしてください。

7

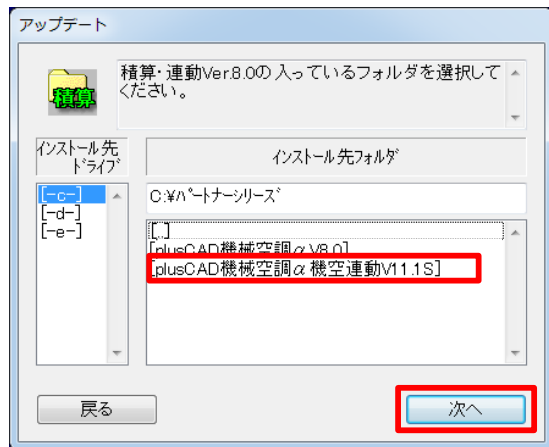


〔plusCAD機械空調α 機空連動V11.1S〕 → 〔次へ〕 とクリックします。

8

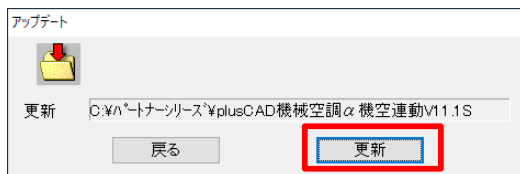


〔更新〕 をクリックします。

9

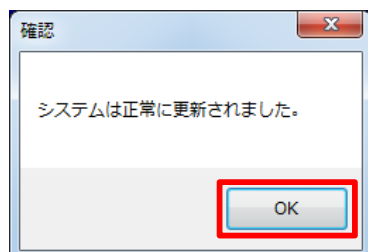

〔OK〕 をクリックします。

10

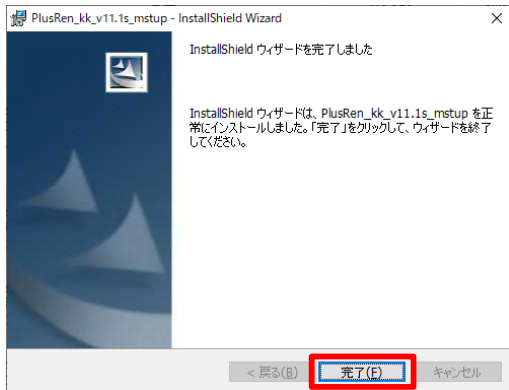

〔完了〕 をクリックします。

アップデートは以上で終了です。次に設定を行います。

1



デスクトップに置かれた〔plusCAD機械空調α 機空連動V11.1S〕をダブルクリックで開きます。

2



画面上部の〔設定〕をクリックします。

3



画面左上部が〔水道〕になっている事を確認し、〔マスタ読込〕をクリックします。

※空調の材料を更新する場合は〔空調〕を選択してください。

